

SIMON TOUCH

www.keyprogtools.com

MB ESL DOCTOR



Устройство «ESL Doctor» может считывать, записывать, восстанавливать и обнулять все типы блока ESL (электронный блокиратор рулевой колонки): заблокированные/б.у. / неремонтопригодные и с ошибкой 0XAA.

Исправление положения мотора блока ESL/ELV/EVL

Новое устройство для блокиратора ESL/ELV/EVL создано в двух блоках, что дает возможность получать онлайн обновления и программировать ключи зажигания и блокиратор ESL.


Данное устройство выполняет:

Считывание/стирание/обнуление /программирование блоков ESL на базе процессора NEC моделей W204/W207/W212/GL

Считывание/стирание/ обнуление /программирование блоков ESL на базе процессора NEC моделей W203/W211/Sprinter

Считывание/стирание/ обнуление /программирование блоков ESL на базе процессора Motorola всех моделей.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОВОГО/ОБНУЛЕННОГО БЛОКА ESL ИЛИ ЕГО ЭМУЛЯТОРА

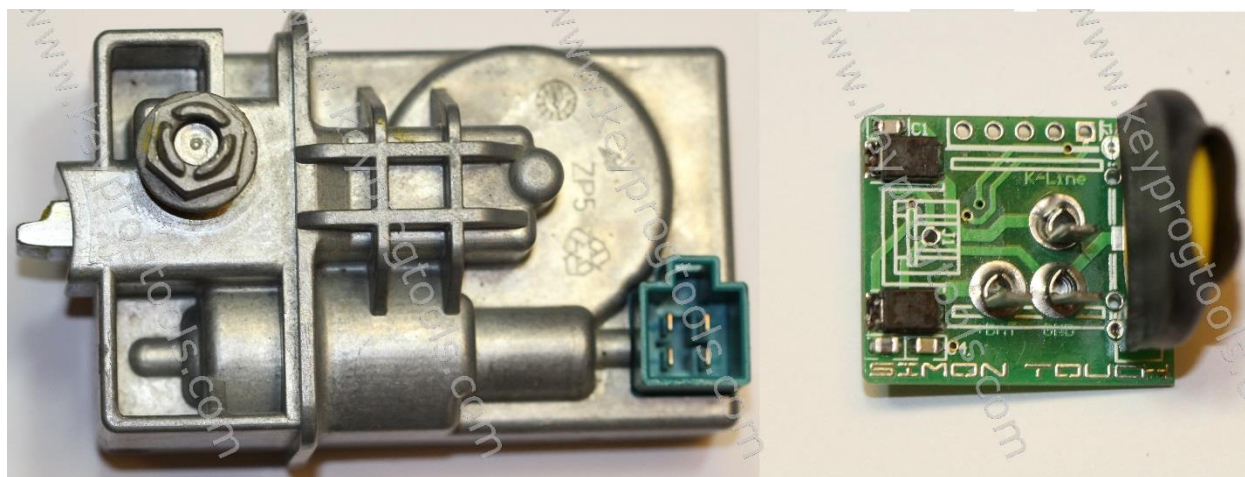

Электрическое напряжение на блоке ESL должно быть 12 В при минимальной силе тока 8 А.

Чтобы запрограммировать новый эмулятор или обнуленный блок ESL, вам понадобится полный дамп блока EIS (электронного выключателя зажигания).

ФУНКЦИЯ STMB019 ДОЛЖНА БЫТЬ АКТИВИРОВАНА!!!

Вы можете обновить «ESL Doctor» до SSC или купить вычисленный дамп.


Чтобы купить вычисленный дамп, вам нужно отправить нам дамп замка EIS, а мы предоставим вам дамп блока ESL, чтобы вы смогли, следуя нашим инструкциям, записать его в любой новый/обнуленный блок ESL или его эмулятор.

1- Подключите прибор управления MB NEC по K-линии, откройте программу MB «ALL IN ONE» и выберите ESL.






2- Выберите К-линию (K-Line), команду «Connect» (Подключение), а затем кликните по кнопке «Read» (Считывание)

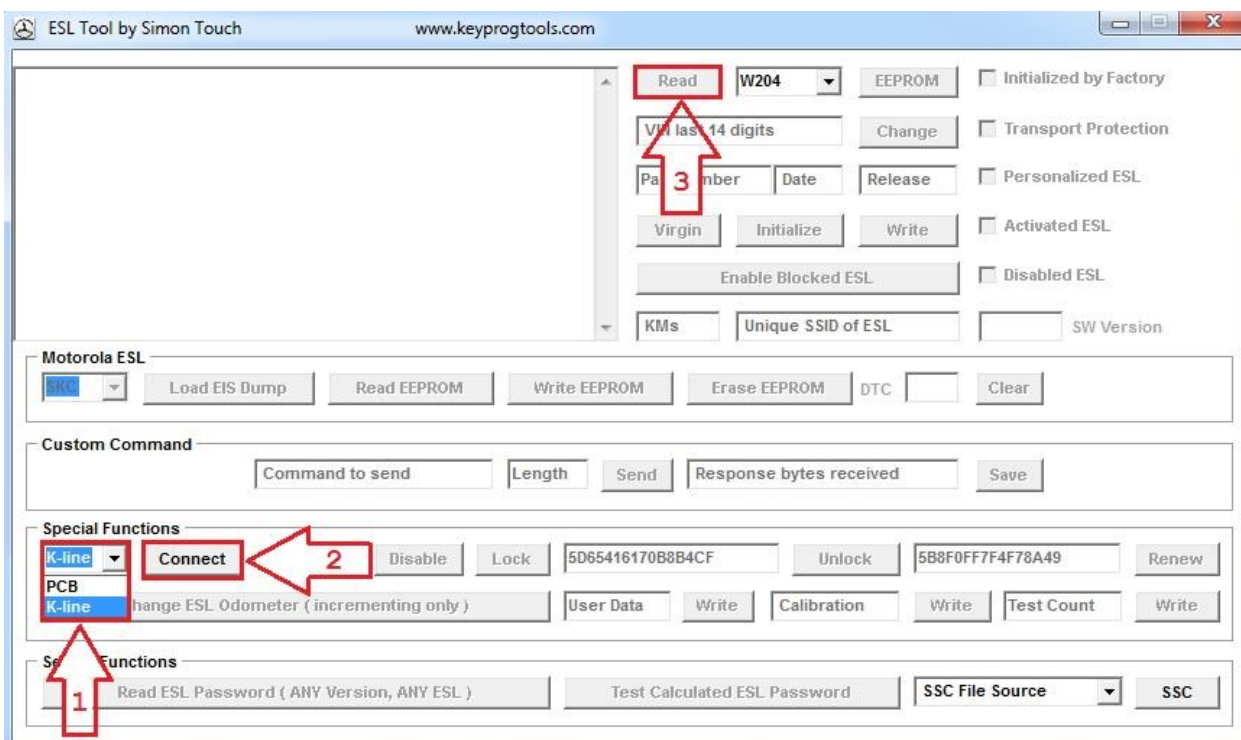

3 – Устройство отобразит SSID/хэш (hash) блока ESL/ELV или эмулятора, состояние блока ESL, положение двигателя и покажет, что блок ESL – новый.

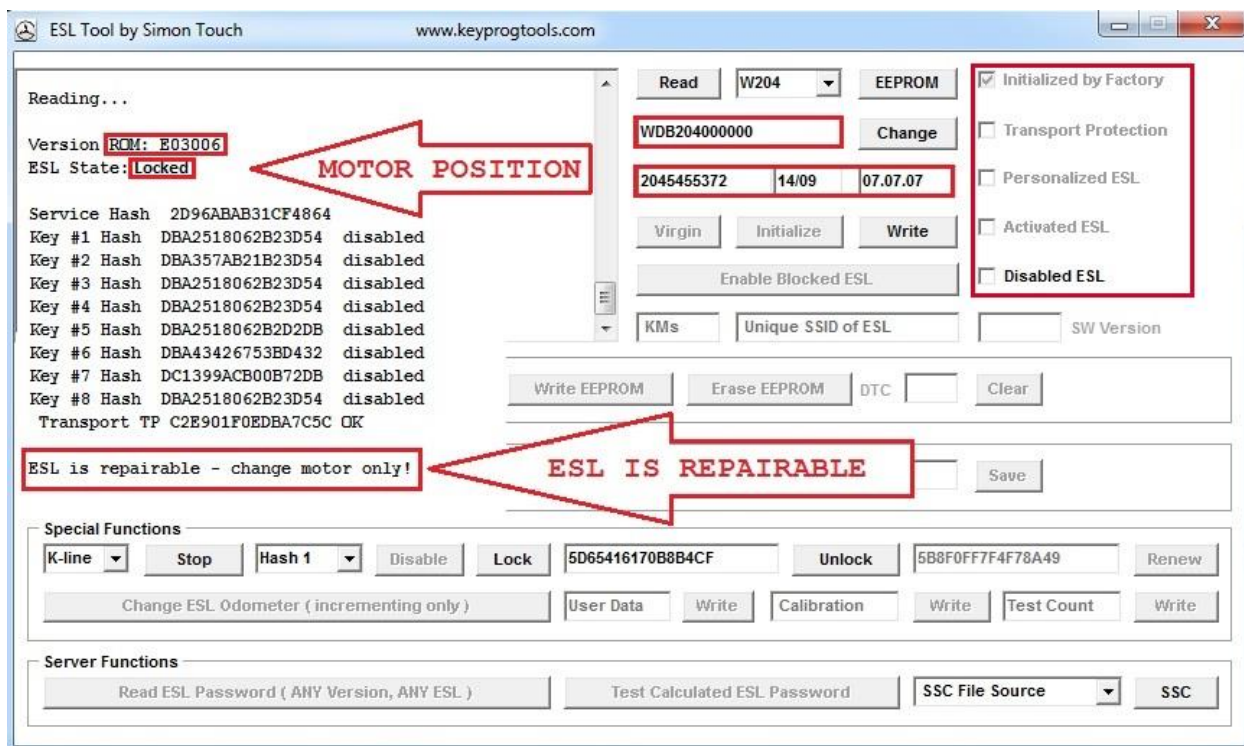

4 – Кликните по кнопке «Write» (Запись) и загрузите дамп блока EIS.


- Программа начинает запись
- Удаление TP...
- TP удален
- Персонализация...
- Готово.

Блок ESL автоматически войдет в заблокированное состояние (locked). Установите ESL и заведите машину.

Если вы запрограммировали эмулятор, вы можете перепрограммировать его сколько вам угодно,

перезаписывая дампы замка EIS (не обнуляйте эмулятор, просто перезапишите его).

Если вы программируете обнуленный ESL, вы можете использовать программу, чтобы заблокировать и разблокировать ESL, деактивировать ключи или обнулить их по К-линии, (команда «Write factory» (Запись заводских установок)). Кликните по кнопке «Unlock» (Разблокировать)/«Read» (Считывание), затем «Renew» (Обнулить).

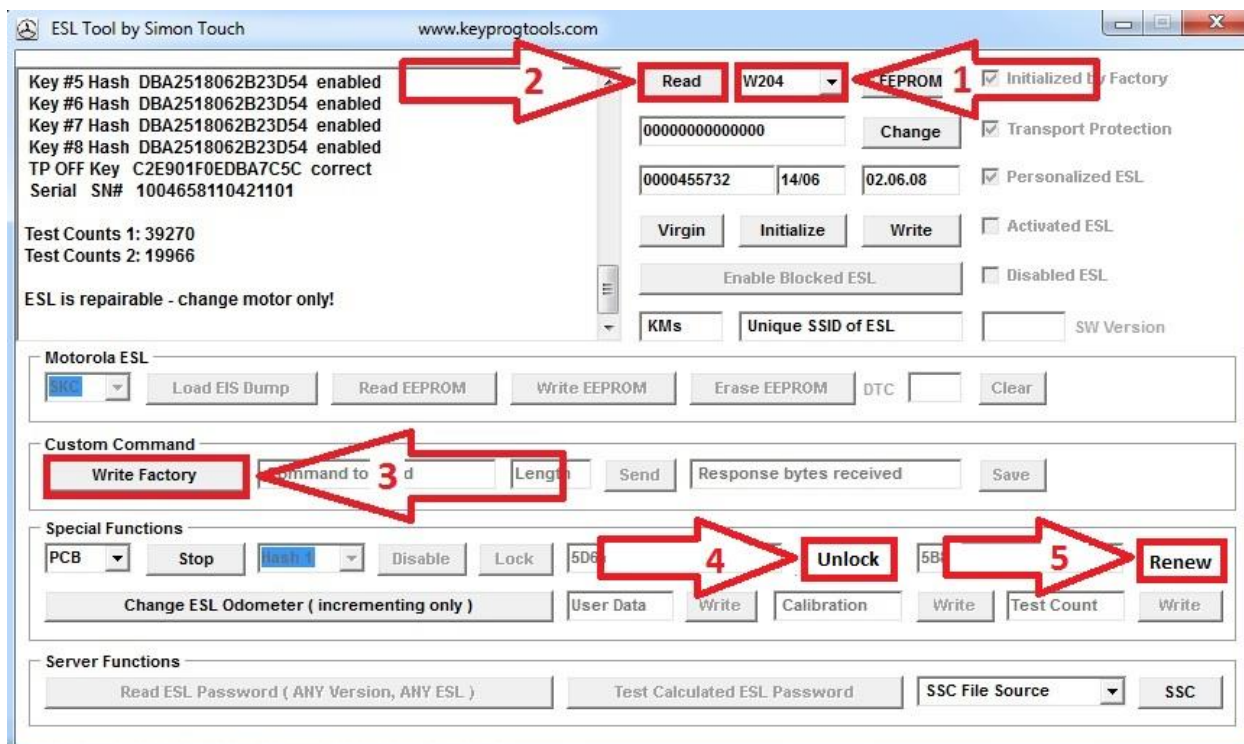

Снова нажмите «Read» (Считывание), ESL обнулен.



Пользуйтесь с удовольствием! 😊

www.keyprogtools.com

info@keyprogtools.com